

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARLANTE MULTIMEDIA RECARGABLE BB-5313USBTB



ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
CONTROL REMOTO	2
CONTROLES DEL PANEL	
OTROS CONTROLES	
FUNCIÓN BLUE-CONNECT	
ESPECIFICACIONES	



PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA



Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.



Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.



Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 - ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.



INTRODUCCIÓN

Este reproductor multimedia cuenta con soporte para diferentes tipos de memoria. Puede leer dispositivos USB y Tarjeta SD/MMC. También cuenta con radio FM con sintonización fina, y funciones de búsqueda y almacenamiento de memorias. La unidad también cuenta con la función Blue-Connect, para conectar el parlante con dispositivos externos de música como computadores personales, reproductores MP3/MP4, teléfonos móviles, etc.

El soporte máximo de memoria para dispositivos USB y tarjeta SD/MMC es de 32GB.

CONTROL REMOTO

- **1. Encender:** presione este botón para encender y apagar la unidad. (El LED decorativo permanecerá encendido).
- **2. Detener:** presione este botón para detener la reproducción. Presione Play para reanudarla.
- **3. Silenciador:** utilice este botón para cancelar el sonido del parlante. Presiónelo de nuevo para restaurarlo.
- **4. Modo:** presione este botón para cambiar el modo de reproducción: Blue-Connect, Línea, FM, USB, SD.
- 5. Repetir: presione este botón para repetir una o todas las pistas del dispositivo USB o la Tarjeta SD.
- **6. Ecualizador:** en los modos USB y SD presione este botón para seleccionar el modo de audio que más se ajuste a su gusto: Normal, Pop, Rock, Jazz, Classic.
- **7. Anterior:** presione este botón para ir a la pista anterior en el modo USB o SD, y para ir a la estación radial anterior en el modo de radio.
- **8. Siguiente:** presione este botón para ir a la pista siguiente en el modo USB o SD, y para ir a la estación radial siguiente en el modo de radio.
- 9. Play/Pausa: presione este botón para iniciar y pausar la reproducción.
- **10. Volumen -:** presione este botón para reducir el volumen.
- **11. Volumen +:** presione este botón para aumentar el volumen.
- **12. Botones numéricos:** utilice estos botones para ir directamente a una pista y reproducirla en el modo USB o SD. En el modo de radio FM utilice estos botones para ingresar la estación radial. Después de ingresar los números espere 2 segundos.



CONTROLES DEL PANEL

- 1. Ranura de tarjeta SD/MMC. Introduzca una tarjeta SD/MMC en la ranura y el sistema reproducirá automáticamente las pistas de la tarjeta. También puede presionar el botón Modo y seleccionar la opción SD en la pantalla LED para reproducir las pistas que se encuentran en la tarjeta.
- **2. Ranura USB.** Conecte un dispositivo USB en la ranura y el sistema reproducirá automáticamente las pistas allí contenidas. También puede presionar el botón Modo y seleccionar la opción USB en la pantalla LED para reproducir las pistas que se encuentran en el dispositivo.
- **3. Modo.** Presione este botón para cambiar el modo de reproducción: Blue-Connect, Línea, FM, USB, SD
- **4. Anterior/Volumen-.** En el modo USB/SD presione de manera corta este botón para seleccionar la pista anterior, y presione de manera prolongada para reducir el volumen. En el modo de radio, presione de manera corta este botón para ir a la estación radial anterior, y de manera prolongada para reducir el volumen.
- **5. Play/Pausa.** En el modo USB o SD, presione este botón para iniciar y pausar la reproducción. En el modo de radio, presione este botón de manera prolongada para iniciar la búsqueda de estaciones radiales. El sistema buscará las estaciones FM desde la menor a la mayor frecuencia y las guardará en la unidad en secuencia. Presione este botón de manera corta para detener el proceso de escaneo.
- **6. Siguiente/Volumen+.** En el modo USB/SD presione de manera corta este botón para seleccionar la pista siguiente, y presione de manera prolongada para aumentar el volumen. En el modo de radio, presione de manera corta este botón para ir a la estación radial siguiente, y de manera prolongada para aumentar el volumen.

OTROS CONTROLES

- 1. LED Rojo (DC 5V). Indica que la batería se está cargando.
- 2. LED Azul (DC 5V). Este indicador parpadea para mostrar que la función Blue-Connect está lista para la conexión.
- 3. Conector de 3.5 mm (Entrada de Línea). Utilice este conector para poner una fuente de audio externa.
- **4. Volumen principal.** Ajusta el volumen del parlante.
- **5. Interruptor (ON/OFF/LUZ).** Este es el botón maestro para encender y apagar la unidad. La luz LED decorativa se mantiene encendida cuando el interruptor se coloca en la posición Luz.
- **6. Conector DC 5V.** Este es el conector para cargar la unidad y para reproducción. Puede conectar la unidad por medio de un cable USB a un adaptador o computador.
- 7. Antena retráctil. Para mejor recepción del radio FM, extienda completamente la antena.
- 8. Indicador de batería. En la pantalla LED el indicador de batería muestra el estado de energía de la misma. Si está parpadeando significa que la batería del parlante está baja y se debe recargar.



FUNCIÓN BLUE-CONNECT

El módulo Blue-Connect se encuentra incluido en el sistema y le permite conectarse con otros dispositivos que cuenten con esta función.

- 1. Encienda el parlante; la función Blue-Connect se activa de forma automática después de unos segundos.
- 2. Al escuchar un 'bip' significa que el parlante está esperando para conectarse con otro dispositivo.
- 3. Utilice su teléfono móvil, tableta, computador, etc., para conectarse con el parlante. Busque en su dispositivo la referencia BB-5513USBTB y selecciónela. Escuchará dos 'bips' lo cual indica que la conexión ha sido exitosa. Ahora puede reproducir música en el dispositivo y escucharla en el parlante.
- 4. Si la conexión falla, intente apagar el parlante y volverlo a aprender al tiempo que reinicia su dispositivo externo. Intente nuevamente la conexión.

ESPECIFICACIONES

Potencia de Salida 5.5W

Frecuencia 100Hz – 18KHz


Relación Señal a Ruido ≥ 75dB

Suministro de Energía DC 5V-USB


Batería de Litio Incorporada 3.7V 1200mAh + Externa 500mAh


Dimensiones 180x225x380mm

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

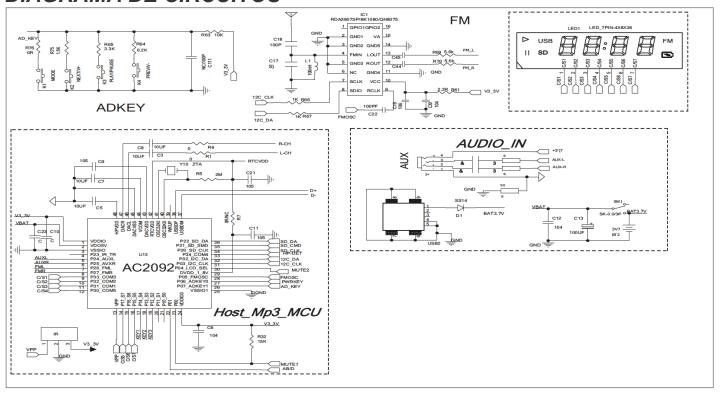



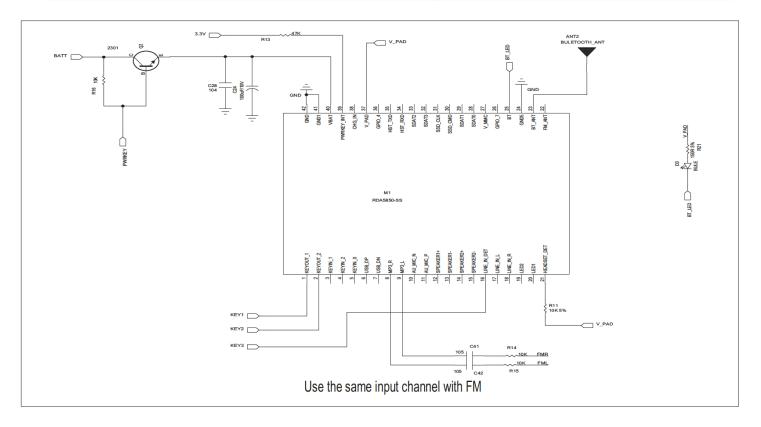

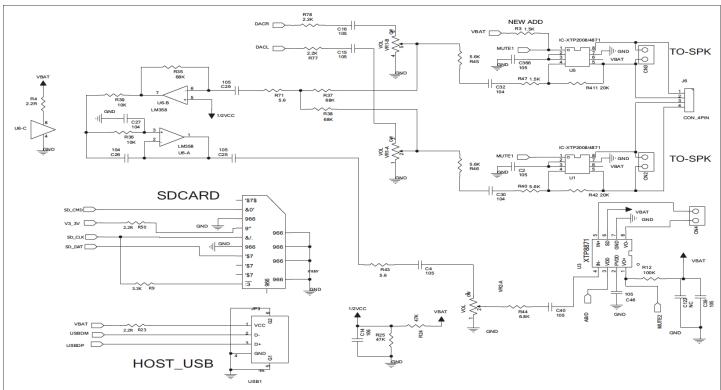

• Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.



MANUAL DO USUÁRIO ALTO-FALANTE MULTIMÍDIA RECARREGÁVEL BB-5313USBTB



PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura. Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: info@premiermundo.com



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	2	2
CONTROLE REMOTO		
CONTROLES DO PAINEL		
OUTROS CONTROLES		
FUNCÃO BI UF-CONNECT	4	1
ESPECIFICAÇÕES	4	1



CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.



Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.







Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.

Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 - ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:

Reservamo-nos o direito de alterar especificações, caraterísticas e / ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.



INTRODUÇÃO

Este leitor multimídia tem suporte para diferentes tipos de memória. Pode ler os dispositivos USB e cartões SD/MMC. Ele também tem rádio FM com sintonia fina, e as funções de busca e armazenamento de memórias. O aparelho também possui a função de Blue-Connect para conectar o alto-falante com dispositivos de música externos, tais como computadores pessoais, leitores de MP3/MP4, telefones celulares etc.

O suporte máximo da memória para dispositivos USB e cartão SD/MMC é de 32GB.

CONTROLE REMOTO

- **1. Ligar:** pressione este botão para ligar e desligar o aparelho. (O LED decorativo fica acceso).
- **2. Parar:** pressione este botão para parar a reprodução. Pressione Play para retomar.
- **3. Silenciador:** use este botão para cancelar o som do alto-falante. Pressione novamente para restaurar.
- **4. Modo:** pressione este botão para mudar o modo de reprodução: Blue-Connect, Linha, FM, USB, SD.
- **5. Repetição:** pressione este botão para repetir uma ou todas as faixas no dispositivo USB ou do cartão SD.
- **6. Equalizador:** no modo USB e SD, pressione este botão para selecionar o modo de áudio que melhor se adapte ao seu gosto: Normal, Pop, Rock, Jazz, Clássico.
- **7. Anterior:** pressione este botão para ir para a faixa anterior no modo USB ou SD, e para ir para a anterior estação de rádio no modo de rádio.
- **8. Seguinte:** pressione este botão para ir para a próxima faixa no modo USB ou SD, e ir para a próxima estação de rádio em modo de rádio.
- 9. Play/Pausa: pressione este botão para iniciar e pausar a reprodução.
- **10. Volume -:** pressione este botão para reduzir o volume.
- 11. Volume +: pressione este botão para aumentar o volume.
- **12. Botões numéricos:** usar estes botões para ir até uma faixa e fazer a reprodução no modo USB ou SD. No modo de rádio FM, use estes botões para entrar na estação de rádio. Depois de digitar os números, esperar 2 segundos.



CONTROLES DO PAINEL

- **1. Entrada de cartão SD/MMC.** Insira um cartão SD/MMC na ranhura e o sistema irá reproduzir automaticamente o cartão. Você também pode pressionar o botão de Modo e selecionar a opção SD na tela LED para reproduzir as faixas que estão no cartão.
- **2. Entrada USB.** Conecte um dispositivo USB na ranhura e o sistema irá automaticamente reproduzir as faixas contidas. Você também pode pressionar o botão de Modo e selecionar a opção USB na tela LED para reproduzir as faixas que estão no dispositivo.
- 3. Modo. Pressione este botão para mudar o modo de reprodução: Blue-Connect, Linha, FM, USB, SD.
- **4. Anterior/Volume-.** No modo USB/SD pressione brevemente este botão para selecionar a faixa anterior, e pressionar prolongada para diminuir o volume. No modo de rádio, pressione rapidamente este botão para ir para a estação de rádio anterior e pressionar prolongada para reduzir o volume.
- **5. Play/Pausa.** No modo USB ou SD, pressionar este botão para iniciar e pausar a reprodução. No modo de rádio, pressione este botão de jeito prolongado para iniciar a pesquisa de estações de rádio. O sistema irá procurar emissoras FM da menor para a maior frequência e armazena na sequência no aparelho. Pressione este botão brevemente para parar o processo de digitalização.
- **6. Seguinte/Volume+.** No modo USB/SD pressione de maneira curta este botão para selecionar a faixa seguinte, e pressione de maneira prolongada para aumentar o volume. No modo de rádio, pressione rapidamente o botão para ir para a próxima estação de rádio e pressione prolongado para aumentar o volume.

OUTROS CONTROLES

- 1. LED Vermelho (DC 5V). Indica que a bateria está sendo carregada.
- 2. LED Azul (DC 5V). Esta indicadora pisca para mostrar que a função Blue-Connect está pronta para a conexão.
- 3. Conector de 3,5 mm (Entrada de linha). Utilize este conector para adicionar um áudio externo.
- **4. Volume principal.** Ajuste o volume do alto-falante.
- **5.** Interruptor (ON/OFF/LUZ). Este é o botão para ligar e desligar o aparelho. A luz LED decorativa permanece acesa quando o interruptor é colocado na posição de luz.
- **6. Conector DC 5V.** Este é o conector de carregamento do aparelho e para a reprodução. Você pode conectar o aparelho através de um cabo USB a um adaptador ou computador.
- 7. Antena retrátil. Para uma melhor recepção de rádio FM, estenda completamente a antena.
- **8. Indicador de bateria.** Na tela LED o indicador de bateria mostra o status de energia do mesmo. Se estiver piscando significa que a bateria esta baixa e o alto-falante deve ser recarregado.



FUNÇÃO BLUE-CONNECT

O módulo Blue-Connect está incluído no sistema e permite que você se conecte a outros dispositivos que tenham esta função.

- 5. Ligue o alto-falante; a função Blue-Connect é ativada automaticamente após alguns segundos.
- 6. Quando você ouvir um bipe significa que o alto-falante está aguardando para se conectar a outro dispositivo.
- 7. Use o seu telefone celular, tablet, computador, etc., para conectar-se ao alto-falante. Procure no seu dispositivo a referência BB-5513USBTB e selecione. Vai ouvir dois "beeps" indicando que a conexão foi bem sucedida. Agora você pode reproduzir músicas no seu dispositivo e ouvir no alto-falante.
- 8. Se a conexão falhar, tente desativar o alto-falante e volte a ligar ele ao mesmo tempo em que o dispositivo externo. Tente conectar novamente.

ESPECIFICAÇÕES

Potência de saída 5.5W


Frequência 100Hz – 18KHz

Relação Sinal a Ruído ≥ 75dB Fonte de Energia DC 5V-USB


Bateria de Lítio Dentro do Aparelho 3.7V 1200mAh + Externo 500mAh


Dimensões 180x225x380mm

ESQUEMA DE CIRCUITOS

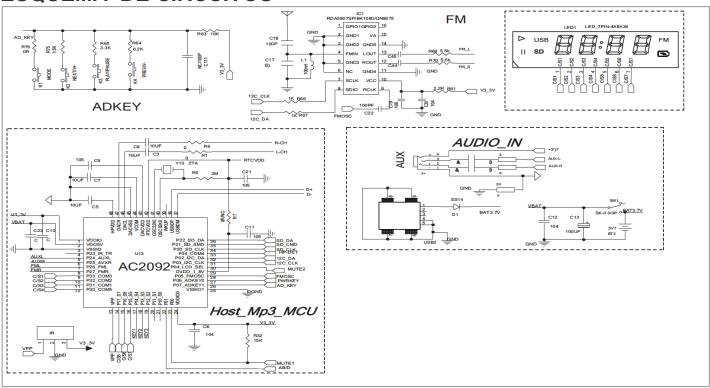



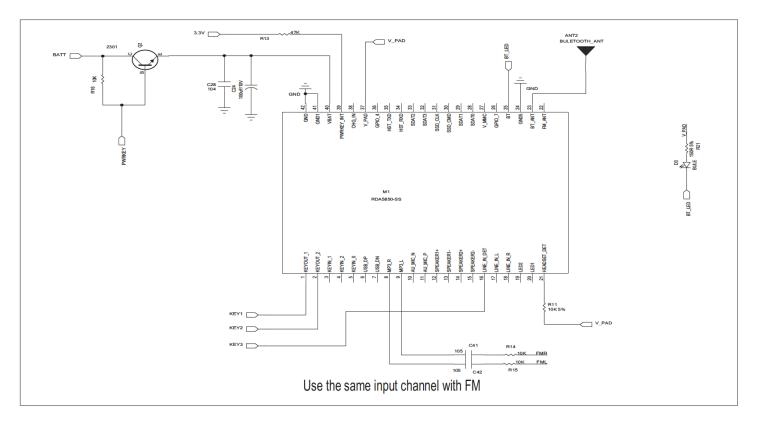

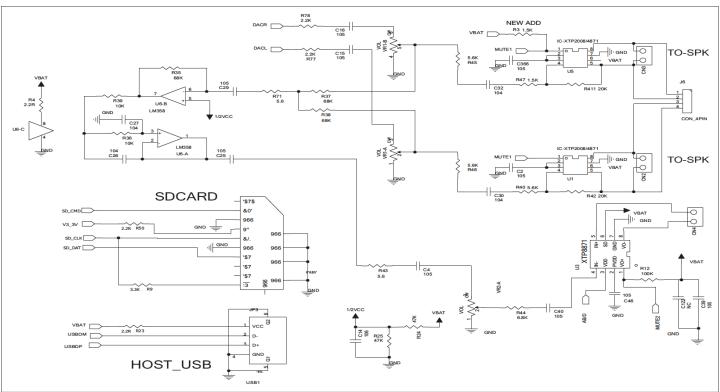

 As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual do usuário não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente.



INSTRUCTION MANUAL RECHARGEABLE MULTIMEDIA SPEAKER BB-5313USBTB



DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to *info@premiermundo.com*





CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN



Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.



This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.



This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 - ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.



PORTABLE MULTI-MEDIA SPEAKER SYSTEM

-- - Please read this manual carefully before starting to use the unit. -

Thank you for purchase **PREMIER** product. Your new multi-media music player can support different types of flash memory. It can read USB Flash Drive and SD/MMC Flash Memory Cards. It is also a FM radio with FINE TUNE, STATION SEEK and AUTO MEMORY STATION functions. Your unit is also incorporated BLUECONNECT

device act as an external amplified speaker for your other Blue-Connect music playback devices such as personal computer, MP3/MP4 player, mobile phones and etc..

Supporting maximum memory size of USD/SD to 32GB

REMOTE CONTROL FUNCTIONS

- 1. **ψ**: To turn the unit on for music playback or standby mode (decorating LEDs will stay on).
- 2. **STOP**: When the unit is operating USB/SD playback mode, press this button to permanently stop playing the source file. You need to press **I** to restart playback.
- 3. A: Pressing this button to mute the unit's speaker output at anytime. Press again to resume speaker output.
- 4. MODE: Change the playback source mode in sequence of BLUE CONNECT/LINE/FM/USB,SD
- 5. ←: When playback from the USB/SD source, pressing this button to set repeat playback setting (Single or All track repeat).
- 6. **EQ**: Under USB/SD source playback mode, press this button to select preset audio mode to suit your listening pleasure (NORMAL/POP/ROCK/JAZZ/CLASSIC showing on LED display).
- 7. **K**: Previous song for USB/SD playback. Previous channel for radio operation
- 8. M: Next song for USB/SD playback. Next channel for radio operation
- 9. During USB/SD playback mode, press this button to pause the playback. Press again to resume playback. During FM radio mode, Long press to start auto-scan stations. Then Short press it again to stop the auto-scan.
- 10. : Volume decrease.
- 11. : Volume increase.
- 12. **The number keys 0 9**: During USB/SD playback mode, press the number combination to designate that song number to start playback. During Radio Channel or Radio Frequency mode, press the number combination to select the Channel number to play. (Note: When done pressing the number combination, just wait 2 seconds and the system will automatically confirm your input).



CONTROLS ON LED DISPLAY KEY PAD

- SD/MMC CARD Slot: Insert the SD/MMC card into the SD/MMC card slot, system will automatically
 playback song on the memory card inserted. Or, you can press the MODE button until it shows SD on the
 LED display to play songs from the already inserted memory card.
- USB Slot: Insert the USB Flash Drive into the USB slot, system will automatically playback songs on the USB Flash. Or you can press the MODE button until it show USB on the LED display to play songs from the already inserted USB Flash.
- 3. **MODE**: Press the MODE key until your desired playback source is selected. The cycling sequence of mode selection is: Blue Connect/LINE/FM/USB,SD
- 4. **PREV/VOL-**: During USB/SD playback, short press this button to select previous song, long press to reduce input source volume. During Radio Channel mode, short press to move to previous prememorized station channel number, long press to reduce volume.
- 5. **PLAY**: During USB/SD playback, press this button to pause the playback. Press again to resume playing and vice versa. During Radio mode, long press this button to initiate memory station search. System will scan from lowest FM frequency to highest FM frequency and store all station signals in sequence of channel number. Short pressing this button to stop searching during the auto-scan.
- 6. **NEXT/VOL+**: During USB/SD playback, short press this button to select next song, long press to reduce input source volume. During Radio Channel mode, short press to move to next pre-memorized station channel number, long press to increase volume.

OTHER CONTROLS OR CONTROLS ON BACK SIDE OF THE UNIT

- 1. Red LED (**DC 5V**): This indicates when battery is charging.
- 2. Blue LED (DC 5V) This Blue LED is flashing when the blue-connect is ready for connect
- 3. 3.5mm Socket (LINE-IN): This is for connection of external audio input source.
- 4. Main Volume Knob (VOL): Turn to increase or decrease of master speaker volume.
- 5. ON/OFF/LIGHT Switch (**ON/OFF/LIGHT**): This is the master power switch for the device. Decorating LED lights will turn on only if this switch is turn to LIGHT position.
- 6. DC-5V socket (**DC-5.0V**): This is for the 5 Volt DC input power source both for playback and/or charging. You can connect through the USB charging cable provided with this package and connect to the AC to USB Adaptor or to your computer's USB port to charge this device.
- 7. Retractable antenna: For better FM Radio reception, please pull out and extend fully while receiving radio signal.
- 8. This battery logo on the LED display indicates the speaker is enough in battery. When it is flashing, It indicates the speaker battery is low. It is a normal situation when the speaker playing is been cut down or restart.



BLUE-CONNECT INTRODUCTION

- 1. The Blue-connect module is built in the PCB of the speaker system which could connect with other Blue-connect device for audio decoding. Operation steps:
- I. Turn on the speaker, it automatically works in Blue-connect mode within several seconds.
- II. When you listen to a sound "Beep", that is signal for the Blue-connect of speaker under standby situation waiting for connection with other Bluetooth device.
- III. Use you mobile phone/Notebook/Tablet PC/MID etc Bluetooth device searching, you will find the speaker's Blue-connect device mode"BB-5313USBTB" in your Bluetooth device. Click connect after several seconds, you will hear another two sound "Beep" from the speaker which means connecting successfully. You can play music now.
- IV. If connection failed, please try to turn off the speaker system and restart the speaker meanwhile reset your under matching Bluetooth device and connect again until you hear two sound "Beep" from the speaker successfully.
- V. Then you can choose the music playing from your Blue-connect device and operate it by remote control as well as the buttons on the panel.

SPECIFICATION:

Output: 5.5W

Frequency: 100HZ---18KHZ

S/N: ≥75db

Power supply: DC 5V-USB

Built-in Lion battery: 3.7V 1200MAH+External 500MAH

Dimension: W180 x D225x H380mm



CIRCUIT DIAGRAM

